




ELEO


PAVILLON

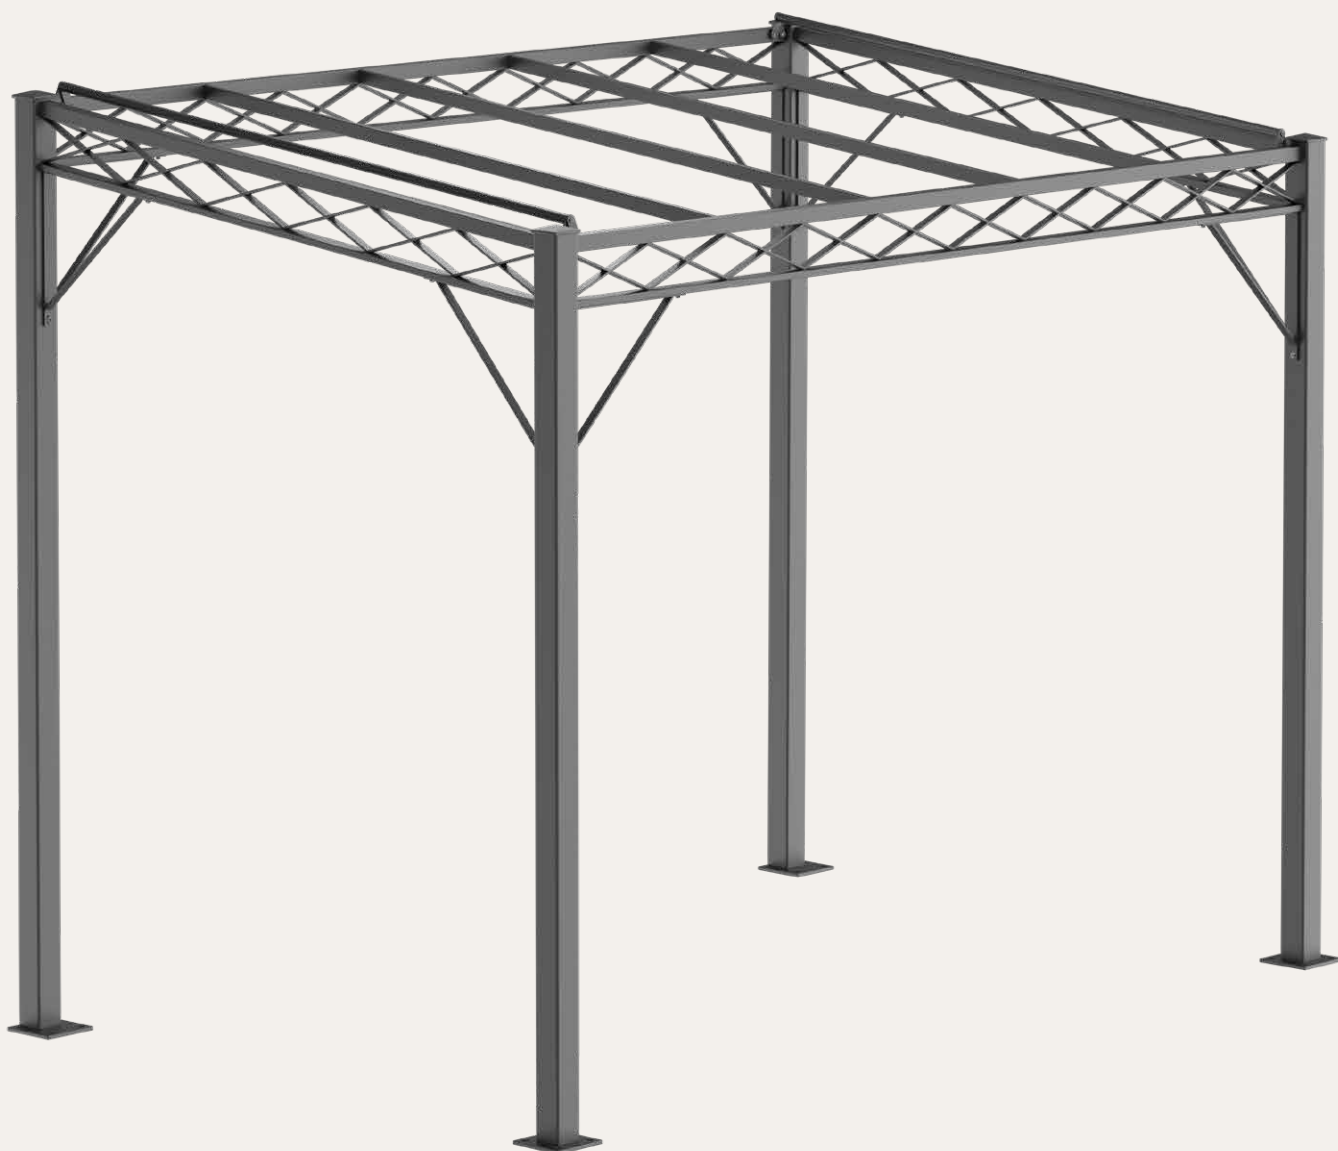

Montageanleitung Pergola Ischia

GRUNDRISS

3,08 m x 2,04 m außen

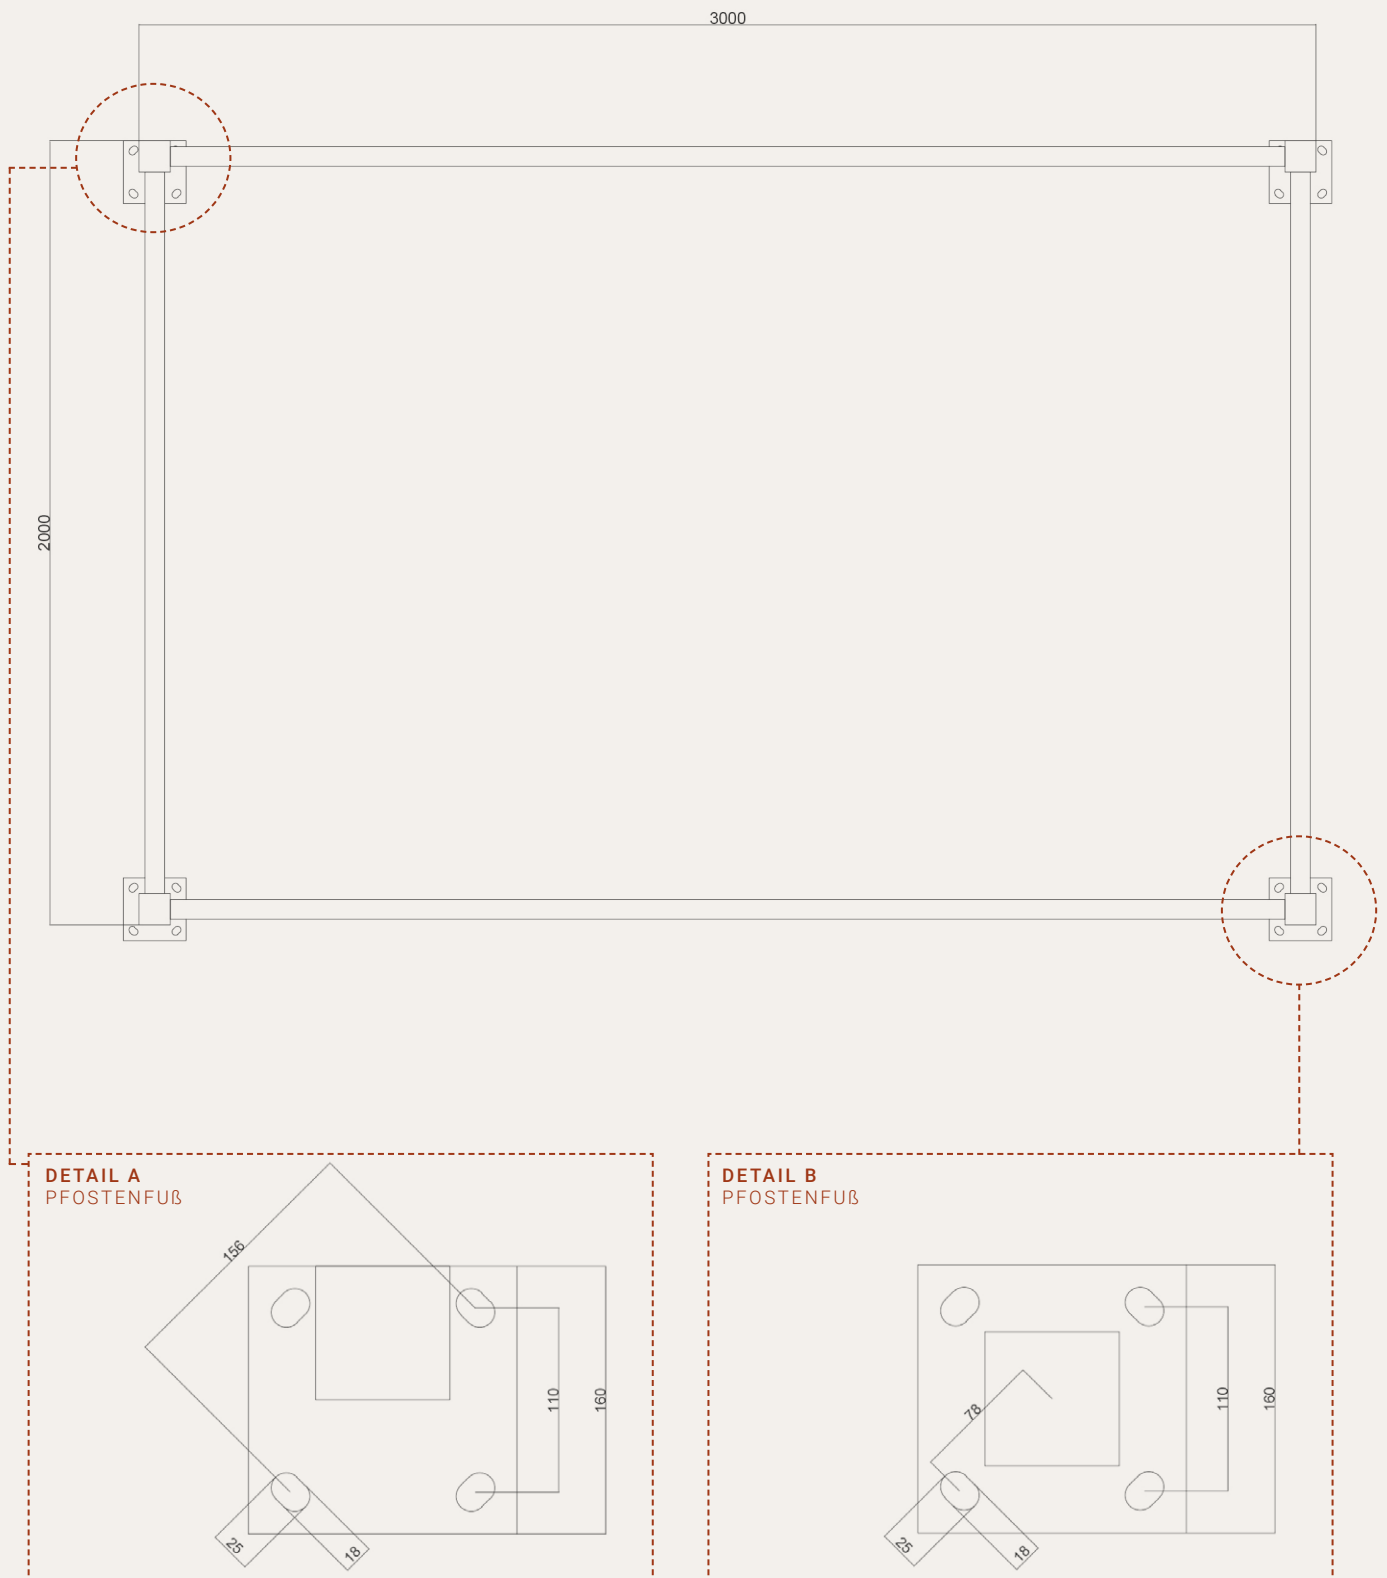

BAUTEILE

**A**


Pfosten (lang, mit dreiseitiger Platte)
2x

**B**

Pfosten (kurz, mit vierseitiger Platte)
2x

**C**

Querträger (lang, gerade)
2x

**D**

Querträger (kurz, schräg)
2x

**E**

Sonnensegelstangen
2x

**F**


Dachstreben (schräg)
4x

**G**

Eck-Dekor 90° Winkel
4x

**H**

Eck-Dekor 84° Winkel
2x

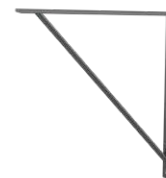**I**

Eck-Dekor 96° Winkel
2x

ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

- 44 Schrauben M8 25 mm
- 44 Unterlegscheiben
- 4 Befestigungswinkel für Sonnensegel 6°

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- 2x Standleiter
- 1-2x Hocker
- 2x 13er Schraubenschlüssel
- 1-2x Wasserwaagen (magnetisch)
- 3 Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau der Pergola auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Lesen Sie sich die Montageanleitung genau durch.

Bauen Sie die Pergola nur bei guter Wetterlage auf und verwenden Sie beim Aufbau Arbeitsschutzhandschuhe.

Alle Bauteile bestehen aus Schmiedeeisen und bringen daher ein hohes Eigengewicht mit. Gehen Sie daher vorsichtig bei der Montage der Pergola vor.

Um die Pergola sicher aufbauen zu können, müssen mindestens 3 Personen beteiligt sein.

Wenn Sie die Montage lieber durch einen spezialisierten Fachbetrieb durchführen lassen möchten, verfügen wir bundesweit über zuverlässige Montage-Partner. Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema Montage und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters.

Unser Kundendienst steht Ihnen bei all Ihren Fragen **telefonisch unter +49 9565 / 50 917 0 oder per E-Mail unter kundenbetreuung@eleo-pavillon.de** jederzeit zur Seite.

VORBEREITUNG UND TIPPS

Achten Sie darauf, die Pergola auf einem geraden Untergrund aufzubauen.

Markieren Sie eine 3,08 x 2,04 m umfassendes Rechteck auf dem Boden, an denen Sie die Position der Pfosten ausrichten. Der Winkel der Pfosten sollte dabei das Rechteck berühren.

Beachten Sie die unterschiedlichen Höhen der Pfosten und Querträgern.

Pro Verschraubung verwenden Sie immer eine Unterlegscheibe.

BENÖTIGTE BAUTEILE



A

Pfosten (lang, mit dreiseitiger Platte)
2x



C

Querträger (lang, gerade)
2x



B

Pfosten (kurz, mit vierseitiger Platte)
2x



D

Querträger (kurz, schräg)
2x

01 ANBRINGEN DES GERADEN QUERTRÄGERS

Legen Sie den linken und rechten langen Pfosten mit den dreiseitigen Platten auf den Boden und verbinden Sie diese mit einem geraden Querträger. Bringen Sie in diesem Zuge direkt zwei Befestigungswinkel für die Sonnensegelstangen an und verschrauben Sie alles handfest. Somit bauen Sie zunächst die Hinterseite der Pergola auf.

02 ANBRINGEN DES SCHRÄGEN QUERTRÄGERS

Person 1 und Person 2 stellen gemeinsam die Pfosten auf. Person 3 steckt einen der kurzen und schrägen Querträgern mit einem Pfosten zusammen und verschraubt diesen handfest.

03 ANBRINGEN DES KURZEN PFOSTENS MIT VIERSEITIGER PLATTE

Person 1 und Person 2 halten weiterhin die aufgestellten Pfosten und den angebrachten Querträger fest. Person 3 platziert einen kurzen Pfosten mit vierseitiger Platte und verbindet ihn mit dem schrägen Querträger handfest.

04 ANBRINGEN DES GERADEN QUERTRÄGERS

Anschließend wird der gerade Querträger mit dem kurzen Pfosten verbunden und ein weiterer Befestigungswinkel für das Sonnensegel wird mit handfest verschraubt.

05 ANBRINGEN DES VIERTEN UND LETZTEN PFOSTENS

Der letzte kurze Pfosten mit vierseitiger Platte wird aufgestellt und mit dem geraden Querträger zusammengesteckt. Mit dem letzten Befestigungswinkel für das Sonnensegel wird der Pfosten mit dem geraden Querträger handfest verschraubt.

06 ANBRINGEN DES SCHRÄGEN QUERTRÄGERS

Der letzte schräge Querträger wird mit den Pfosten verbunden und handfest verschraubt.

BENÖTIGTE BAUTEILE



F
Dachstreben (schräg)
4x



E
Sonnensegelstangen mit Winkel
2x



G
Eck-Dekor 90° Winkel
4x



H
Eck-Dekor 84° Winkel
2x



I
Eck-Dekor 96° Winkel
2x

07 ANBRINGEN DER DACHSTREBEN

Es befinden sich an der Oberseite der längeren Querträger vorgebohrte Löcher. Diese sind für die Dachstreben vorgesehen. Somit werden die Dachstreben nach und nach mit den Querträgern verbunden und oben miteinander schlüsselfest verschraubt.

08 ANBRINGEN DER SONNENSEGELSTANGEN

Die Befestigungswinkel für die Sonnensegelstangen haben Sie bereits in den vorherigen Schritten angebracht. Die runden Sonnensegelstangen werden mit den Befestigungswinkel verbunden und schlüsselfest verschraubt.

Falls ein Sonnensegel vorhanden ist, empfehlen wir Ihnen das Sonnensegel vor der Montage der Sonnensegelstangen aufzustecken und anschließend die Stangen mit Sonnensegel schlüsselfest zu verschrauben.

09 ANBRINGEN DER ECK-DEKORE

An jedem Pfosten werden 2 Eck-Dekore als Eckstücke zu den Querträgern angebracht. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Winkel der Eck-Dekore. Die Eck-Dekore mit 90° Winkel werden mit den langen Querträgern verbunden. Pro schrägen Querträger verwenden Sie ein Eck-Dekor mit 96° Winkel und ein Eck-Dekor mit 84° Winkel.

Richten Sie die Pfosten der Pergola nach und nach mithilfe von Wasserwaagen aus und ziehen Sie die Verbindungen von den jeweiligen Querträgern erneut nach und verbinden Sie diese im Anschluss schlüsselfest.

VERANKERUNG IM BODEN

Die Verankerung im Boden hängt stark von den Gegebenheiten ihres Untergrunds ab. Lassen Sie sich von dem geschulten Fachpersonal aus dem Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten.

Empfehlung bei weichem Untergrund

Benötigtes Material und Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 16x Gewindestange M12 (1 m)
- 16x Muttern
- 16x Karosseriescheiben
- 12er Bohrer mit Klopffunktion, alternativ Hammer

Bei weichem Untergrund, wie Erde, empfehlen wir Ihnen eine Gewindestange mit einer Länge von 1 m zu verwenden. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe und Mutter am Kopf der Gewindestange und hämmern Sie die Gewindestange durch das Loch im Pfostenfuß leicht schräg in den Boden.

MONTAGE SONNENSEGEL

Sollten Sie die Sonnensegelstangen bereits im Vorfeld montiert haben, lösen Sie die Schrauben wieder und nehmen die Stangen ab. Das Sonnensegel wird auf die Stangen aufgesteckt. Anschließend montieren Sie die Sonnensegelstangen wieder mit den Befestigungswinkeln und verschrauben alles schlüsselfest. Richten Sie das Sonnensegel aus und machen Sie es an den Dachstreben mit dem vorgesehenen Klettverschluss fest.

MONTAGE RANKGITTER



Die Montage der Rankgitter ist an den beiden vorderen Pfosten möglich.

Lösen Sie die Schrauben des entsprechenden Eck-Dekors an dem jeweiligen Pfosten. Verschrauben Sie anschließend das Eck-Dekor zusammen mit dem Rankgitter handfest am Pfosten. Um das Rankgitter optimal montieren zu können, benötigen Sie ein weiteres Loch unten am Pfosten. Dieses zeichnen Sie mit einem Stift an. Anschließend nehmen Sie das Rankgitter erneut ab und bohren das Loch. Für das Loch verwenden Sie eine M8 Gewindebohrung.

Ist das Loch gebohrt, montieren Sie wie bereits beschrieben das Rankgitter zusammen mit dem Eck-Dekor am Pfosten und verschrauben es schlüsselfest.

IMPRESSIONEN

DETAILAUFNAHMEN

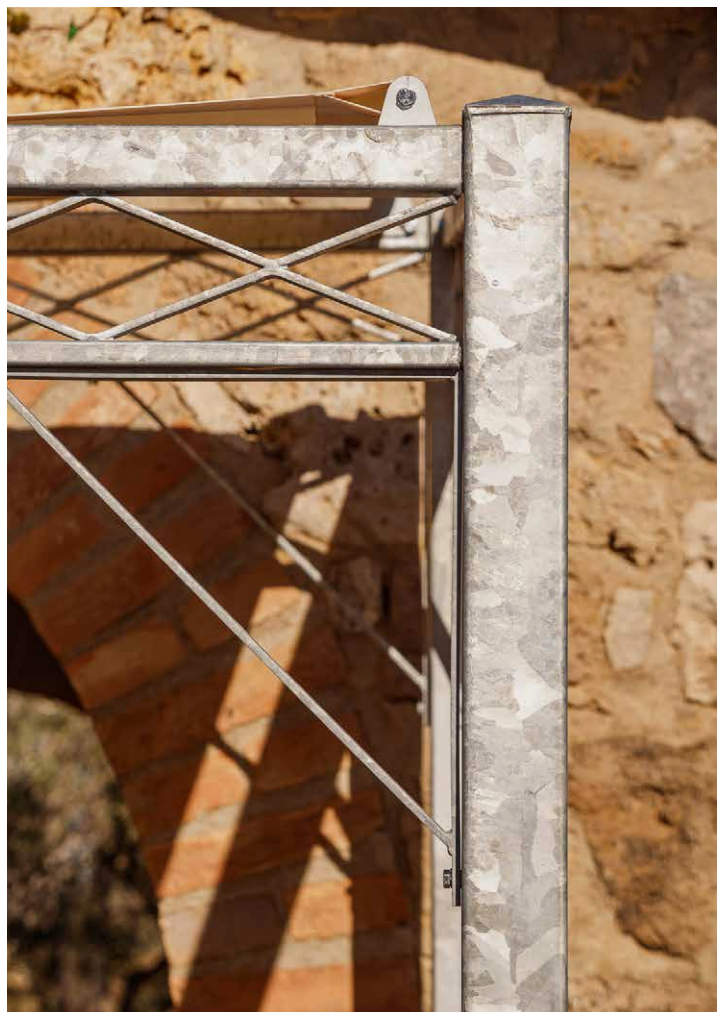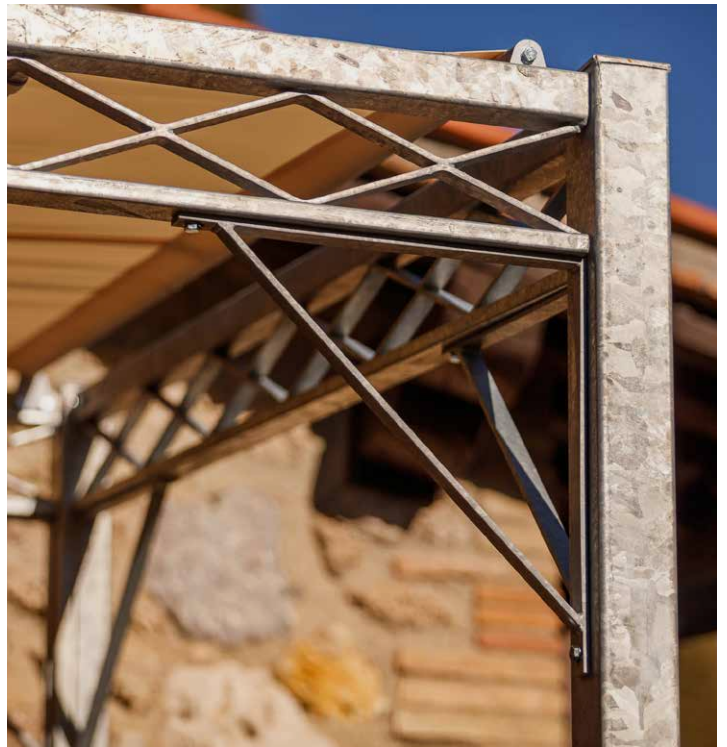

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Pergola!





ELEO
PAVILLON

Website | E-Mail

www.eleo-pavillon.de

kundenbetreuung@eleo-pavillon.de

Telefon

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

Adresse

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)