



**ELEO**




Montageanleitung Rosenbogen Sorrento zur Wandmontage

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN ROSENBOGEN "SORRENTO" VON ELEO ENTSCIEDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN ROSENBOGENS.

#### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

2x Element A "Unten"  
 2x Element B "Mitte"  
 1x Element C "Oben"  
 4x Schrauben M8 25 mm  
 12x Unterlegscheiben  
 4x Muttern

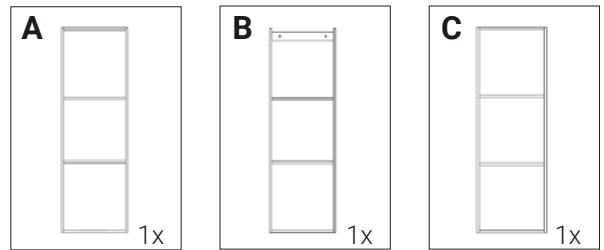


#### HINWEISE

Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Rosenbogens auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 2 Unterlegscheiben und eine Mutter. Die erste Unterlegscheibe liegt über dem Verbindungsloch unter dem Schraubkopf. Die zweite Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

An den unteren Seitenelementen befinden sich jeweils zwei Bohrungen zur Befestigung des Rosenbogens. Die Verankerung im Boden ist abhängig von Ihrem Untergrund. Lassen Sie sich diesbezüglich im Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten. Gewindestäbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

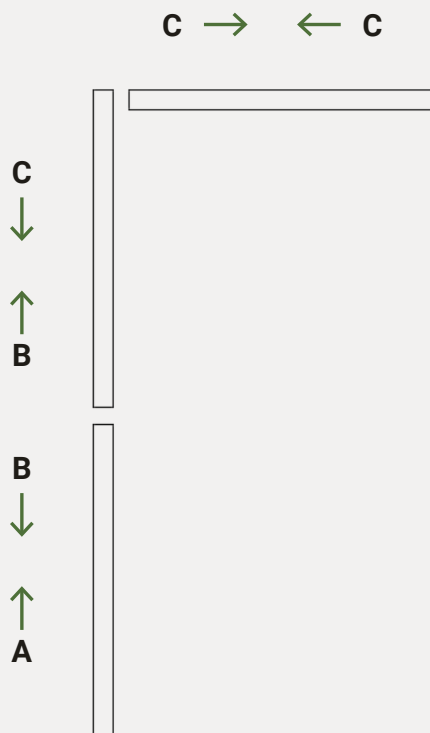

#### SCHRITT 01

Verbinden Sie zuerst die Elemente A und B mit je 2 Schrauben am Mittelsteg.

#### SCHRITT 02

Schließen Sie den Bogen ab, indem Sie die Elemente B und C miteinander verbinden.

#### SCHRITT 03

Verankern Sie den Rosenbogen mit Gewindestäben im Boden.